



# ベントナイト外付タイプ止水材 クニシール外付用BT

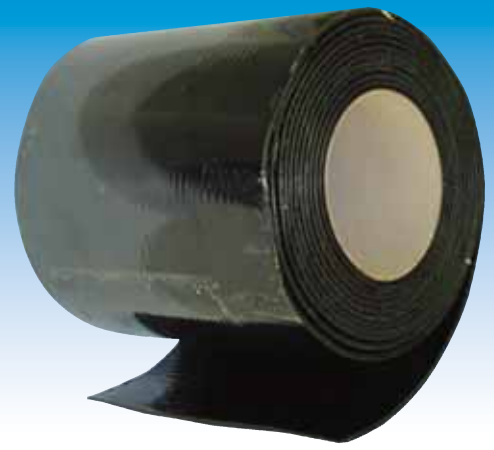


- 特長**
- 1 止水効果抜群のベントナイトと特殊改質アスファルトとのハイブリッド化及び強度補強芯材の採用により外付けタイプの高性能止水を実現!!
  - 2 アルカリ可溶フィルムを保護層として採用。そのため、生コン打設側のフィルムを剥がす工程が無くなりました。
  - 3 固定は釘打ちで作業も簡単。
  - 4 軽量で、作業・持ち運びが容易。

## 施工状況例

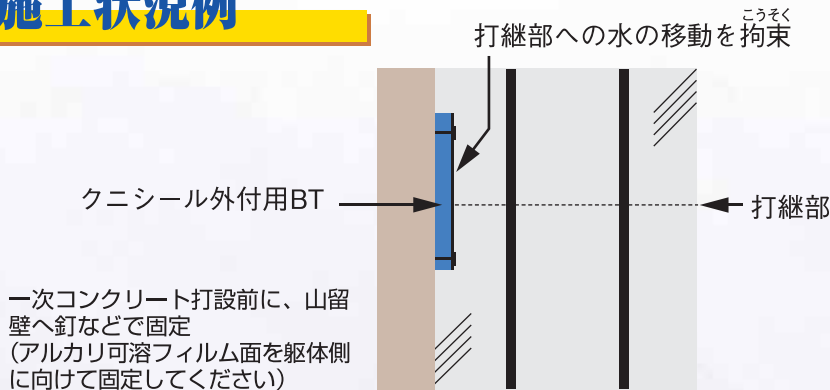

さかう  
逆打ち工法にも最適!!

## 商品形態

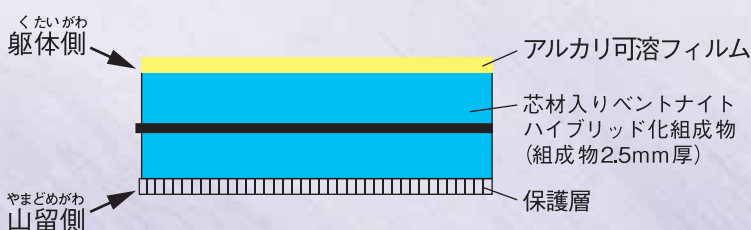

## 包装形態

外付用BT200: W200mm × T2.5mm × L5m 巻  
外付用BT300: W300mm × T2.5mm × L5m 巻  
4巻(20m) / 1 ケース

クニシール外付用BT固定用釘(別売)  
固定用ネイル35: L35mm 400本/ケース  
固定用ネイル50: L50mm 260本/ケース  
かさ釘タイプ

# 基本的施工手順

※ 外型枠へ施工されると脱枠時に剥がれ落ちてしまうため、厳禁としてください。



① 入隅部増貼り  
目安はコーナーから両方向に  
100mm以上




② 入隅部にロールの端部がくる  
ように設置




③ 釘打ちで固定(mあたり10~15本が目安)  
なるべく凹凸に追従させて設置



④ 入隅部及び接合部は多めに釘打ち

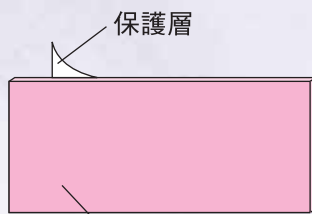

⑤ 接合部の保護層を  
100mm分剥がします。

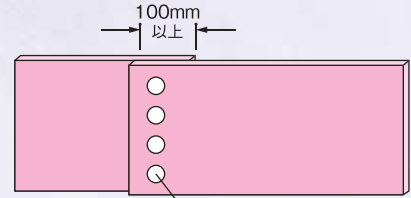

⑥ 剥がした面を上から100mm重なる  
ように貼り付け、釘打ち固定します。  
(H鋼と接合部が重ならない様ご注意ください)

## 注意事項

- 「クニシール外付用BT」の保管場所は、冷暗所を選び、水濡れ厳禁としてください。
- 「クニシール外付用BT」の輸送及び移動時は、丁寧に取扱い、破損を防止してください。
- 「クニシール外付用BT」は、表裏を確認し施工を行ってください。
- 「クニシール外付用BT」の接合の際は、接合部の保護層を剥がしてから、施工を行ってください。
- 接合部の釘打ちは、コンクリートの打継部にかからないように行ってください。
- 「クニシール外付用BT」施工時の釘打ち、接合部処理、入隅部増貼り処理、寸法や処理忘れを充分確認してしてください。
- 外型枠へ施工されると脱枠時に剥がれ落ちてしまうため、厳禁としてください。



- 商品のご使用に当たっては、注意事項をご確認の上、正しくご使用ください。また、本品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- このカタログに記載されている寸法、仕様等は予告なく変更する場合があります。
- 施工の際には、施工要領書などをお取り寄せいただき、詳細についてご確認いただきますようお願いいたします。

■ 製造元

 **クニミネ工業株式会社**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5  
TEL : 03-3866-7251 FAX : 03-3866-2256  
URL : <http://www.kunimine.co.jp>