

クニシール外付用BT施工要領書

コンクリート打継水平部



- ①入隅部増貼り
目安はコーナーから両方向に各 100mm 以上

● 外型枠へ施工されると脱枠時に剥がれ落ちてしまう為、
厳禁としてください。




- ②入隅部にロールの端部がくるように設置




- ③釘打ちで固定（mあたり 10～15 本が目安）
なるべく凹凸に追従させて設置



- ④入隅部及び接合部は多めに釘打ち

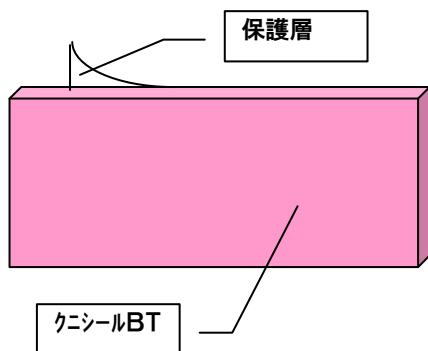

⑤接合部の保護層を 100mm 以上剥がし、カットしてください。

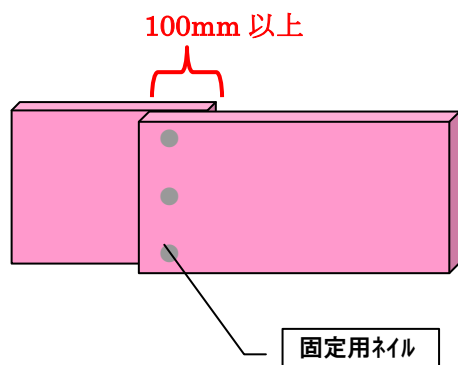

⑥剥がした面を上から 100mm 以上重なるように貼付け、釘打ち固定します
(H鋼と接合部が重ならないようご注意ください)

注意事項

- クニシール外付用BTの輸送及び移動時は、丁寧に取扱い、破損を防止してください。
- クニシール外付用BTは、裏表を確認して施工を行ってください。
- クニシール外付用BTの接合の際は、接合部の保護層を剥がしてから、施工を行ってください。
- クニシール外付用BT施工時の釘打ち、接合部処理、入隅部増貼り処理、寸法や処理忘れ、破損部の補修などを十分ご確認ください。
- 強風や大雨時の施工は、避けてください。
- 保管は、冷暗所を選び、水濡れ厳禁としてください。
- 外型枠へ施工されると脱枠時に剥がれ落ちてしまう為、厳禁としてください。**